

3.4 通訊介面

此系列 UPS 提供 RS-232、智慧插槽通信介面。智慧插槽可選裝 NMC卡、AS400卡、CMC卡以實現 UPS 遠端監控和管理。

說明：


- 1. 智慧插槽以及選裝的 NMC卡、AS400卡、CMC卡屬於選配件。
- 2. 可從伊頓網站免費下載圖形化的 WinPower 監控軟體和 RS-232 驅動程式。



注意：RS-232 線儘量不要和輸入、輸出線並行，防止干擾通信。推薦使用不超過 3 米的帶遮罩 RS-232 線。

AS400 通訊口的腳位元說明：

Pin#	Description	I/O
1	UPS Fail	Output
2	Summary Alarm	Output
3	GND	Input
4	Remote Shutdown	Input
5	Common	Input
6	Bypass	Output
7	Battery Low	Output
8	UPS On	Output
9	Line Loss	Output

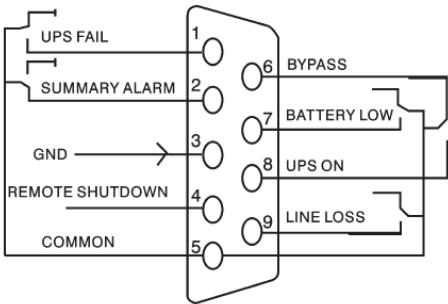

AS400 通訊介面圖